Przetłumaczone: angielski - polski - www.onlinedoctranslator.com

STORZ & BI CKEL GMBH & CO. KG

Crafty®

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przeczytaj uważnie przed użyciem urządzenia
i zapisz te instrukcje.

Spis treści

Strona 1. Przegląd produktów, zakres dostawy ... 4

2. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, objaśnienia symboli ... 6

3. Przeznaczenie ... 10

4. Przegląd roślin ... 11

5. Czynniki wpływające na waporyzację ... 12

6. ***PODSTĘPNY*** Waporyzator ... 12

7. Uruchomienie i eksploatacja ... 15

7.1. Ładowanie baterii ... 15

7.2. Podgrzewać ... 17

7.3. Ustawienie temperatury ... 17

7.4. Przywróć ustawienia domyślne ... 17

8. Napełnianie komory napełniania ... 18

8.1. Pomoc w napełnianiu ... 19

8.2. Napełnianie komory napełniania za pomocą pomocy do napełniania ... 20

9. Wniosek ... 21

10. Demontaż, czyszczenie i montaż ... 22

10.1. Demontaż i ponowny montaż ten ***PODSTĘPNY*** Jednostka chłodząca ... 23

10.2. Czyszczenie ***PODSTĘPNY*** Jednostka chłodząca ... 25

10.3. Demontaż Dolnego Sita Komory Napełniania ... 25

11. ***PODSTĘPNY*** Aplikacja ... 26

11.1. Ustawienia domyślne ... 26

11.2. Podłączanie ***PODSTĘPNY*** Waporyzator ze smartfonem... 26

11.3. Pozycje menu ***PODSTĘPNY*** Aplikacja ... 27

11.4. Ustawianie temperatury za pomocą ***PODSTĘPNY*** Aplikacja ... 28

11.5. Dalsze ustawienia indywidualne ... 29

11.6. Pozycje menu dotyczące urządzenia i informacji ... 30

12. Specyfikacje techniczne ... 31

13. Deklaracja zgodności CE ... 31

14. Gwarancja, odpowiedzialność, serwis naprawczy ... 32

Zakres dostawy:

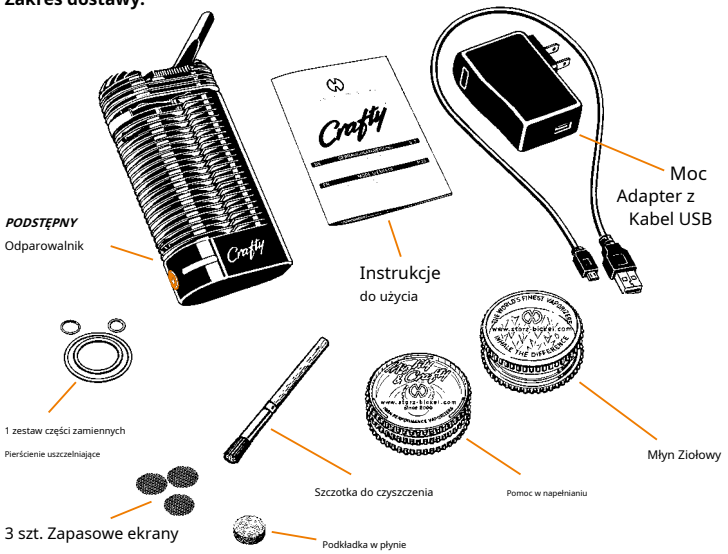

(opcjonalne akcesorium: zasilacz samochodowy)

Sprawdź, czy wszystkie elementy zostały dołączone. Jeśli nie, prosimy o poinformowanie Centrum Serwisowego Storz & Bickel.

W przypadku problemów technicznych, pytań dotyczących urządzenia, napraw, roszczeń gwarancyjnych oraz utylizacji urządzenia klienci w USA i Kanadzie powinni kontaktować się pod następującym adresem:

Storz & Bickel America, Inc.· 1078 60th Street, Suite A · Oakland, CA 94608
Telefon: 510-451-1553 · Faks: 510-451-2053
email: service-america@storz-bickel.com

Wszyscy pozostali klienci powinni skontaktować się pod tym adresem:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG· Rote Strasse 1 · 78532 Tuttlingen, Niemcy Telefon: +49-7461-969707-0 · Faks: +49-7461-969707-7
email: service@storz-bickel.com

PODSTĘPNY Elementy funkcjonalne parownika:

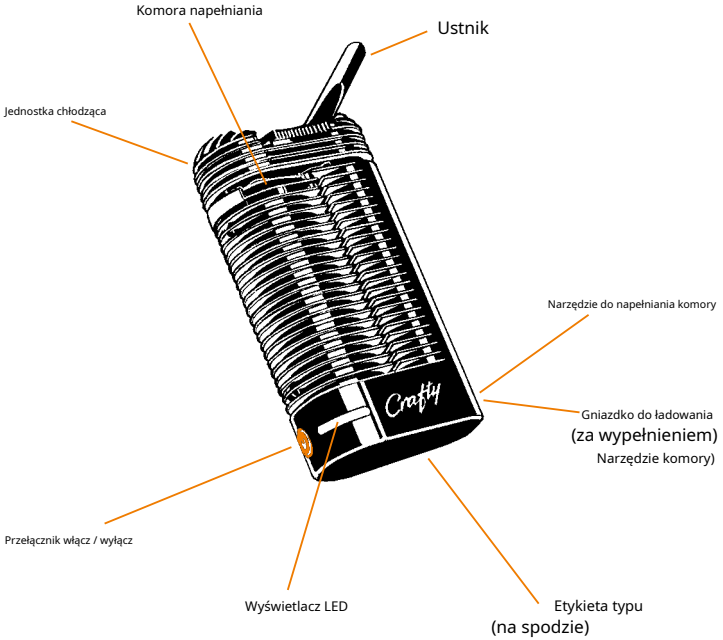

Zapoznaj się z poniższymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa dokładnie i ostrożnie przed użyciem urządzenia.

Te instrukcje użytkowania są istotną częścią parownika i zasilacza i muszą być dostarczone użytkownikowi.

Instrukcje podane w niniejszej Instrukcji użytkowania muszą być ściśle przestrzegane, ponieważ są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji, użytkowania i konserwacji parownika i zasilacza.

Proszę zachować tę broszurę w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Możesz pobrać aktualną instrukcję obsługi dla *PODSTĘPNY* na www.storz-bickel.com.

Wyjaśnienie symboli

Prosimy o dokładne przestrzeganie tych instrukcji!

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa!
Aby uniknąć obrażeń osób i uszkodzenia sprzętu, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji oznaczonych tym symbolem.

Uwaga/Wskazówka!
Ten symbol zawsze daje informacje techniczne lub przydatne wskazówki dotyczące parownika.

Symbol producenta - nazwa i adres producenta znajdują się obok symbolu

Urządzenie zostało wprowadzone na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Nie można go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Znak X na koszu oznacza konieczność osobnego wyrzucenia tego urządzenia. Urządzenie zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy, który należy rozładować przed utylizacją.

Symbol zgodności UE:
Producent potwierdza tym symbolem zgodność wyrobu z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi.

Nnarodowo**R**rozpoznany**T**szacowanie**L**laboratorium:
dodatkowe wymagania UL 499 i CAN/CSA-C22.2 nr 64 zostały przetestowane w oparciu o EN 60335-1.

Testowane pod kątem bezpieczeństwa i monitorowane przez TUEV SUED Germany

Ostrożność! Gorące powierzchnie!
Nie dotykaj metalowych części!

Trzymaj z dala od światła słonecznego.

Chronić przed wilgocią i wilgocią.

DC (prąd stały)

Poniższe symbole odnoszą się do zasilacza:

Urządzenie kategorii bezpieczeństwa II

UL Recognized Component Mark: Ten symbol oznacza, że odpowiednie urządzenia są wymienione przez UL.

UL - Underwriters Laboratories: Ten symbol oznacza, że odpowiednie urządzenia są wymienione przez UL.

Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poziom efektywności 5
Wydajność zasilacza

Symbol deklaracji zgodności FCC (zatwierdzenie zakłóceń elektromagnetycznych w USA)

Sprzęt oznaczony tym symbolem może być używany tylko w domu (suche otoczenie).

Błyskawica z symbolem strzałki w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia w obudowie systemu, które może być na tyle duże, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem.

China Compulsory Certificate (CCC) to system certyfikacji obowiązujący w Chinach.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Materiał opakowaniowy (torby plastikowe, pudełka itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
- Osoby wymagające pomocy muszą być stale nadzorowane podczas aplikacji. Takie osoby często nie doceniają związanych z tym zagrożeń (np. uduszenie kablem USB zasilacza), co skutkuje obrażeniami.
- Urządzenie zawiera małe części, które mogą blokować drogi oddechowe i prowadzić do zakrztuszenia się. Dlatego upewnij się, że zawsze przechowujesz waporyzator i akcesoria poza zasięgiem niemowląt i niemowląt.
- Podczas ładowania baterii należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z parownikiem lub zasilacza samochodowego dostępnego jako akcesorium firmy Storz & Bickel. Używanie produktów z innych źródeł może uszkodzić baterię.
- Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poproś specjalistę o sprawdzenie, czy instalacja elektryczna jest zgodna z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
- W przypadku problemów podczas pracy natychmiast wyciągnij zasilacz z gniazdka.
- Kabel USB zasilacza należy rozwinąć na całej jego długości (unikać zwijania i układania cewek jedna na drugiej). Nie może być narażony na żadne uderzenia i musi być przechowywany poza zasięgiem dzieci. Ponadto nie może być trzymany w pobliżu płynów lub źródeł ciepła i nie może być uszkodzony. Nie nawijaj mocno kabla USB zasilacza, nie przeciągaj go po ostrych krawędziach i nigdy nie zgniataj ani nie zaginaj. Jeśli kabel sieciowy USB jest uszkodzony, skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym w celu wymiany. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać kabla USB zasilacza!
- Nie zaleca się używania wielu gniazd i/lub przedłużaczy. Jeśli jednak jest to absolutnie

W razie potrzeby można używać wyłącznie produktów posiadających certyfikat jakości (takich jak UL, IMQ, VDE, +S itp.), pod warunkiem, że określona moc przekracza moc wymaganą (A=Amper) przez podłączone urządzenia.

- Po użyciu Vaporizer należy umieścić na stabilnej, płaskiej powierzchni. Stosować tylko w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła (piekarniki, piece, kominki) oraz w miejscach, w których temperatura otoczenia nie może spaść poniżej +5°C (+41°F). Przechowuj parownik i zasilacz w suchym miejscu, zabezpieczonym przed działaniem warunków atmosferycznych i poza zasięgiem dzieci lub osób niewykwalifikowanych.
  Nie można go używać w wilgotnych miejscach (takich jak łazienki itp.).
- Nie używaj parownika w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony, obrusy lub papier.
- Trzymaj parownik i zasilacz z dala od zwierząt domowych (np. chomików, myszy) i innych zwierząt, które mogą uszkodzić izolację kabla USB zasilacza.
- Parownik i zasilacz mogą być naprawiane tylko przez nasze Centrum Serwisowe. Nieprawidłowo wykonane naprawy bez użycia oryginalnych części zamiennych mogą okazać się niebezpieczne dla użytkownika.
- Zagrożenie życia podczas otwierania zasilacza, ponieważ elementy pod napięciem i połączenia są odsłonięte.
- Parownika nie wolno naprawiać ani transportować, gdy zasilacz jest podłączony.
- Parownik i zasilacz nigdy nie mogą być obsługiwane, gdy zasilacz kabel USB jest uszkodzony.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Nie pozostawiaj parownika bez nadzoru podczas jego pracy. Po użyciu wyłączyć grzałkę.
- Szczeliny wentylacyjne i wylot gorącego powietrza w parowniku nie mogą być zamknięte, zatkane lub zablokowane, gdy urządzenie jest używane, ani podczas stygnięcia.

Ostrożność! Gorące powierzchnie!

- Komora napełniająca wykonana jest z metalu; nie dotykaj go, gdy jest gorący.
- Przed czyszczeniem odłącz zasilacz od gniazdka. Parownik i zasilacz należy czyścić tylko suchą szmatką - lub wilgotną szmatką, jeśli jest to absolutnie konieczne. Nigdy nie zanurzaj parownika lub zasilacza w wodzie lub innej cieczy, ani nie czyść go bezpośrednim strumieniem wody lub pary.
- Parownik i zasilacz nie mogą być używane w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Nie wystawiaj parownika lub zasilacza na deszcz. Nie stosować w łazience ani nad wodą.

2 . ZALECENIE BEZPIECZEŃSTWA S

- Nigdy nie dotykaj parownika lub zasilacza mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała.
- Nigdy nie używaj parownika lub zasilacza, gdy jest mokry lub wilgotny. Jeśli parownik lub zasilacz ulegnie zamoczeniu, musi zostać sprawdzony przez nasze centrum serwisowe pod kątem uszkodzeń elementów elektrycznych.
- Nie stosować w atmosferze zagrożonej wybuchem lub zapłonem.
- Nigdy nie pozwól, aby parownik lub zasilacz były używane przez dzieci lub niewykwalifikowane osoby.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych Storz & Bickel.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym, nieprawidłowym lub nieodpowiedzialnym użytkowaniem.

3 . PRZEZNACZENIE

The ***PODSTĘPNY*** Waporyzator uwalnia zapachy lub aromaty z ziół i innych materiałów roślinnych wymienionych poniżej. Te substancje aromatyczne są uwalniane przez odparowanie przez ogrzane powietrze i mogą być bezpośrednio wdychane.

Urządzenie może być używane tylko z zalecanymi mediami do odparowywania. Stosowanie innych substancji może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

The ***PODSTĘPNY*** Waporyzator nie jest przeznaczony do celów medycznych/terapeutycznych.

4 . PRZEGLĄD I EW PL AN TS

Poniżej znajduje się przegląd roślin, które nadają się do waporyzacji w ***PODSTĘPNY*** Odparowalnik.

Aromaty i zapachy z materiałów roślinnych wymienionych poniżej mogą zostać odparowane.*

Każde inne użycie jest niewłaściwe i potencjalnie niebezpieczne.

Informacje i aktualne wiadomości o roślinach nadających się do waporyzacji będą publikowane na **www.storz-bickel.com**.

Nazwa rośliny	Nazwa botaniczna	Część używana roślina	Temperatura-ustawienie
Eukaliptus	Eukaliptus kulisty	liście	130°C (266°F)
Chmiel	Humulus lupulus	szyszki	154°C (309°F)
Rumianek	Rumianek Matriarca	kwiaty	190°C (374°F)
Lawenda	Lavandula angustifolia	kwiaty	130°C (266°F)
Melisa	Melissa officinalis	liście	142°C (288°F)
Szałwia	Salvia officinalis	liście	190°C (374°F)
tymianek	Grasica pospolita	zioło	190°C (374°F)

OSTRZEŻENIE:

Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości medyczne. Możliwe, że niektóre rośliny mogą powodować reakcje alergiczne u użytkownika. Jeśli tak się stanie, pilnie zaleca się powstrzymanie się od dalszego używania takich roślin.

Używaj tylko tych części roślin, które znajdują się na tej liście i które zostały sprawdzone zgodnie z przepisami europejskiej lub jakiejkolwiek innej farmakopei pod względem autentyczności, czystości i patogennych zarazków. Takie rośliny lub części roślin można kupić w aptekach.*

Ważne jest, aby przestrzegać poniższych instrukcji, aby ustawić ***PODSTĘPNY*** Waporyzator z materiałem roślinnym w najlepszy możliwy sposób dla Twoich osobistych wymagań.

* To oświadczenie nie zostało ocenione przez FDA. The ***PODSTĘPNY*** Waporyzator nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

5 . CZYNNIKI INF LUEN CI NG VA POR IZ AT I ON

Na ilość uwalnianych aromatów i zapachów mogą mieć wpływ następujące czynniki:

1. Jakość: Ilość aromatu lub zapachu zawartego w odpowiednim materiale roślinnym, który można odparować.
2. Ilość: Ilość materiału parującego w komorze napełniania.
3. Powierzchnia: Im drobniej zmielona roślina, tym większa powierzchnia i tym więcej aromatów i zapachów można uwolnić podczas cyklu waporyzacji.
4. Temperatura: Im wyższa temperatura, tym więcej aromatów i zapachów zostanie uwolnionych na raz.

Uwaga: Podwyższenie temperatury powinno być ostatecznością, ponieważ materiał roślinny smakuje bardziej przypalony przy użyciu wyższej temperatury.

Ponieważ składniki roślinne są uwalniane w delikatny sposób, cykl waporyzacji można powtórzyć z tą samą zawartością w komorze napełniania. W zależności od czterech czynników opisanych powyżej, zawartość komory napełniania może być wielokrotnie używana, aż aromaty i zapachy zostaną całkowicie uwolnione.

Jeśli w najwyższej temperaturze nie będzie już wytwarzana para, materiał do odparowania jest całkowicie zużyty i musi zostać zastąpiony nowym materiałem. Jednak w celu uzyskania najlepszych efektów zapachowych zaleca się wymianę materiału do waporyzacji przed tym punktem.

6 . TEN*C RAFTY*VA POR I ZER

Rozpakowywanie

Pudełko zawiera wszystkie elementy oraz instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję użytkowania do wykorzystania w przyszłości.

Wyjmij parownik i akcesoria z pudełka. Natychmiast po rozpakowaniu sprawdź, czy waporyzator, akcesoria, zasilacz i wtyczka urządzenia są zawarte w dostawie i działają prawidłowo. Jeśli zauważysz jakiekolwiek wady, natychmiast poinformuj sprzedawcę lub dostawcę.

Materiał opakowaniowy (torby plastikowe, pudełka itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.

Prosimy o utylizację materiałów opakowaniowych w odpowiedni i przyjazny dla środowiska sposób.

Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek, gdyby było ono potrzebne później (transport, Storz & Bickel Service Center itp.).

6 . TEN*C RAFTY*VA POR I ZER

Połączenie zasilania

Przed podłączeniem parownika, upewnij się, że informacje podane na etykiecie zasilacza odpowiadają lokalnemu napięciu zasilania.

Wszystkie części instalacji elektrycznej muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami urzędowymi.

Umieść podgrzewany parownik tylko na twardej, stabilnej powierzchni, a nie na miękkim lub wrażliwym na ciepło materiale.

Uważaj, aby kabel USB zasilacza nie został uszkodzony przez zagięcie, zgniecenie lub pociągnięcie.

Niewłaściwa instalacja może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

Zastosowanie i działanie

Ten parownik został opracowany do waporyzacji materiałów roślinnych wymienionych w przeglądzie roślin. Każde inne użycie jest niewłaściwe i potencjalnie niebezpieczne.

Użytkownik powinien zawsze postępować zgodnie z podanymi tutaj instrukcjami dotyczącymi użytkowania i konserwacji.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, lub jeśli są jakieś problemy, natychmiast wyłącz Vaporizer i wyciągnij przewód zasilacza, jeśli jest używany, z gniazdka. Nie próbuj naprawiać wady się. Skontaktuj się bezpośrednio z naszym Centrum Serwisowym.

Po użyciu parownika i zasilacza pozwól im ostygnąć przed umieszczeniem ich w magazynie.

Magazynowanie

Przechowuj parownik i zasilacz w suchym miejscu, zabezpieczonym przed skutkami pogody i poza zasięgiem dzieci lub osób niewykwalifikowanych.

W razie problemów

Jeśli zasilacz był używany, należy odłączyć go od gniazdka i upewnić się, że nikt nie może ponownie podłączyć parownika do sieci bez zauważenia tego.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, parownik musi być wyłączony, a zasilacz odłączony od zasilania.

Umieść Vaporizer w oryginalnym opakowaniu lub zapakuj go odpowiednio w inny materiał opakowaniowy i wyślij do naszego Centrum Serwisowego.

6 . TEN*C RAFTY*WA POR I ZER

Możliwe usterki / Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna/rozwiązanie
PODSTĘPNY nie może być włączony.	Upewnij się, że ***CRAFTTY*** akumulator jest naładowany. Jeśli Vaporizer nadal nie działa, oznacza to, że urządzenie jest wadliwe. W takim przypadku skontaktuj się natychmiast z naszym Centrum Serwisowym.
Wyświetlacz LED z ***PODSTĘPNY*** miga na przemian na czerwono/niebiesko.	Temperatura baterii jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Pozwól gorącemu parownikowi ostygnąć lub zimnemu parownikowi się rozgrzać.
Wyświetlacz LED z ***PODSTĘPNY*** miga na niebiesko.	Akumulator jest całkowicie rozładowany. Proszę podłączyć ładowarkę.
Wyświetlacz LED z ***PODSTĘPNY*** miga na przemian na czerwono/zielono.	Zasilacz lub kabel USB nie są odpowiednie. Użyj oryginalnego zasilacza Storz & Bickel i kabla USB lub zasilacza samochodowego.
Wyświetlacz LED z ***PODSTĘPNY*** miga na przemian na czerwono/pomarańczowo.	Parownik jest uszkodzony. W takim przypadku należy bezzwłocznie odłączyć się od sieci i natychmiast skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym.

Jeśli powyższe wskazówki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów lub w przypadku jakichkolwiek innych wad lub problemów nie wymienionych tutaj, odłącz zasilacz i natychmiast skontaktuj się z naszym centrum serwisowym.

Nie otwieraj parownika ani zasilacza! Bez specjalnych narzędzi i specjalistycznej wiedzy każda próba otwarcia któregokolwiek z tych urządzeń spowoduje ich uszkodzenie. Taka próba spowoduje unieważnienie roszczenia gwarancyjnego.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać wady. Skontaktuj się bezpośrednio z naszym Centrum Serwisowym.

Sprzedaż

Jeśli parownik lub zasilacz są nieodwracalnie uszkodzone, nie wyrzucaj ich po prostu. Ponieważ są wykonane z wysokiej jakości, całkowicie nadających się do recyklingu części, należy je oddać do centrum recyklingu materiałów w Twoim mieście lub wysłać do naszego Centrum Serwisowego w celu utylizacji.

7. KOMISJA I OPERACJA PODCZAS ROZPOCZĘCIA

Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Umieść ***PODSTĘPNY*** Parownik tylko na twardej, żaroodpornej, płaskiej, stabilnej powierzchni, nigdy na miękkich powierzchniach lub materiałach łatwopalnych. Sprawdź, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu znamionowemu podanemu na zasilaczu. Zasilacz i kabel USB muszą być w idealnym stanie. Podłącz zasilacz tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

7.1. Ładowanie baterii

Stan naładowania baterii jest sygnalizowany niebieskim światłem na wyświetlaczu LED.

Objaśnienia na wyświetlaczu akumulatora podczas operacji ładowania:

- ***Stałe niebieskie światło: bateria jest w pełni naładowana.***
- ***Niebieskie, wolno migające światło: bateria jest naładowana w 61-96%***
- ***Niebieskie, szybko migające światło: bateria jest naładowana od 31 do 60%***
- ***Miga na niebiesko: bateria jest naładowana do 30%***

Objaśnienia wyświetlacza baterii po wyłączeniu:

- ***Stałe niebieskie światło: bateria jest naładowana od 64 do 100%***
- ***Niebieski, wolno migający: bateria jest naładowana w 32–64%***
- ***Niebieski, szybko migający: bateria jest naładowana od 1 do 32%***
- ***Miga na niebiesko: bateria jest całkowicie rozładowana***

Sprawdź obudowy parownika i zasilacz pod kątem oznak uszkodzenia za każdym razem przed użyciem lub ładowaniem. Parownik nie może być ładowany i ani parownik, ani zasilacz, jeśli są uszkodzone.

Poziom naładowania baterii nowego produktu wynosi do 80%. W pełni naładuj przed pierwszym użyciem.

Czas ładowania akumulatora zależy od jego wieku i poziomu naładowania podczas rozruchu; jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, zajmuje to około dwóch godzin.

Podłącz kabel USB do gniazda ładowania parownika i do zasilacza. Następnie podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

Uwaga: Gdy zasilacz jest podłączony do sieci, wyświetlacz LED zapala się na chwilę w kolorze zielonym/czerwonym/niebieskim, a parownik krótko wibruje. Służy to jako kontrola działania i wskazuje, że proces ładowania został rozpoczęty.

Dioda LED zapala się i zaczyna migać, co oznacza ładowanie akumulatora. Gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany, kontrolka ładowania przestanie migać i zacznie świecić ciągłym niebieskim światłem.

Po zakończeniu operacji ładowania najpierw odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego, a następnie odłącz od parownika.

Akumulator można również ładować za pomocą opcjonalnego zasilacza samochodowego.

Podłącz adapter samochodowy do gniazda zasilania parownika za pomocą kabla USB, a następnie podłącz adapter samochodowy do gniazda zapalniczki samochodowej w samochodzie lub innego odpowiedniego gniazda 12 V. Naładuj i zakończ operację w taki sam sposób, jak w przypadku zasilacza (patrz rozdział 7.1. „Ładowanie akumulatora").

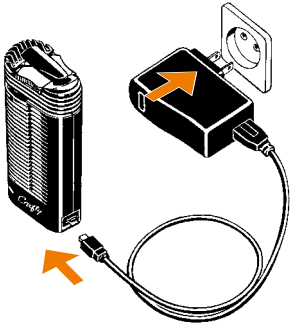

Podłączanie parownika za pomocą zasilacza lub zasilacza samochodowego

Baterie to specjalnie zmontowane materiały eksploatacyjne, które mogą być wymieniane przez Storz & Bickel tylko wtedy, gdy ***PODSTĘPNY*** Do nich wysyłany jest waporyzator.

Każda próba samodzielnej wymiany baterii przez klienta jest potencjalnie niebezpieczna i prowadzi do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji oraz zwalnia Storz & Bickel z wszelkiej odpowiedzialności.

Zasilanie sieciowe

The ***PODSTĘPNY*** Vaporizer nie może być obsługiwany za pomocą zasilacza lub zasilacza samochodowego, jeśli bateria jest całkowicie rozładowana. Akumulator musi być najpierw, przynajmniej częściowo, naładowany. Postępuj jak opisano w 7.1. "Ładowanie baterii", a następnie podłącz parownik.

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie służy do oszczędzania pojemności baterii, dzięki czemu Vaporizer może być używany tak długo, jak to możliwe bez ładowania.

Urządzenie wyłącza się automatycznie po minucie od ostatniego naciśnięcia przycisku lub ostatniej aplikacji. Wyłączenie parownika sygnalizowane jest krótką wibracją oraz wyświetleniem stanu naładowania.

Krótkie naciśnięcie przycisku ON/OFF podczas pracy może zresetować automatyczne wyłączanie do jednej minuty.

7.2. Podgrzewać

The ***PODSTĘPNY*** Parownik zapewnia dwa poziomy temperatury, które są ustawione fabrycznie: temperatura podstawowa na 180°C (356°F) i temperatura boostera na 195°C (383°F).

Zarówno temperaturę podstawową, jak i temperaturę podwyższającą można zmieniać za pomocą smartfona, a ***PODSTĘPNY*** App (patrz rozdział 11.4. „Ustawianie temperatury za pomocą ***PODSTĘPNY*** Aplikacja").

Włącz urządzenie (zalecane jest rozgrzanie parownika z pełną komorą napełniania i zamontowaną jednostką chłodzącą). Aby to zrobić, naciśnij pomarańczowy włącznik/wyłącznik na co najmniej pół sekundy. Vaporizer reaguje krótką wibracją. Wibracje nie występują w przypadku usterki.

Wyświetlacz LED sygnalizuje działanie grzania do temperatury podstawowej za pomocą stałego czerwonego światła. Nagrzewanie wymiennika ciepła może potrwać do dwóch minut, w zależności od ustawionej temperatury i poziomu naładowania akumulatora. Gdy temperatura podstawowa zostanie osiągnięta, jest to sygnalizowane krótką, podwójną wibracją i ciągłym zielonym światłem.

Jeśli temperatura podstawowa nie zapewnia już odpowiedniego parowania, temperaturę booster można aktywować za pomocą dwukrotnego kliknięcia na pomarańczowym przełączniku ON/OFF. Dioda LED sygnalizuje operację nagrzewania dla temperatury Booster za pomocą czerwony migający sygnał. Gdy temperatura doładowania zostanie osiągnięta, zostanie to zasygnalizowane krótką, podwójną wibracją i zielonym migającym sygnałem.

7.3. Ustawienie temperatury

Poziomy temperatury podstawowej i dodatkowej można zmieniać za pomocą smartfona i ***PODSTĘPNY*** Aplikacja. Patrz sekcja 11."***PODSTĘPNY*** Aplikacja"

7.4. Przywróć ustawienia domyślne

Możliwe jest zresetowanie ustawień (patrz rozdział 11.1. „Ustawienia domyślne"), które zostały zmienione za pomocą ***PODSTĘPNY*** Aplikacja. Resetowanie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF przez dziesięć sekund, podczas gdy ***PODSTĘPNY*** Parownik jest włączony.

Jeżeli przycisk ON/OFF został wciśnięty przez dziesięć sekund, sygnalizacja resetu następuje poprzez następującą sekwencję świateł do jazdy: czerwone/zielone/niebieskie/czerwone/zielone/niebieskie/czerwone/zielone/niebieskie. The ***PODSTĘPNY*** Vaporizer również wibruje, gdy sekwencja świateł jest uruchomiona.

Obróć jednostkę chłodzącą o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć ją z parownika.

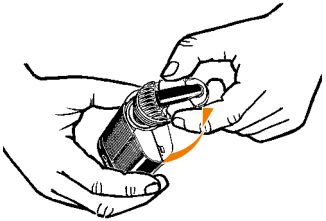

Demontaż jednostki chłodzącej (z ustnikiem)

Zawsze napełniaj komorę napełniającą całkowicie do plastikowego obrzeża zmielonym materiałem roślinnym. Nie kompresuj zbyt dużo materiału roślinnego, aby przepływ powietrza nie był niepotrzebnie utrudniony. Usuń nadmiar materiału roślinnego pozostawiony wokół otworu do napełniania, aby był czysty i umożliwiał montaż jednostki chłodzącej.

Jeśli komora napełniania jest tylko częściowo wypełniona, materiał parujący może się przemieszczać; gorące powietrze następnie omija materiał odparowujący, tak że nie może wystąpić parowanie.

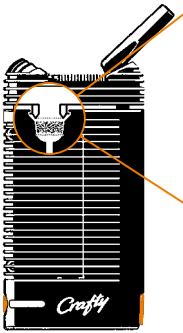

Komora napełniająca prawidłowo wypełniona

Jeśli komora napełniania nie ma być całkowicie wypełniona, zaleca się umieszczenie dołączonego podkładki Liquid Pad na ziołach, a następnie zamontowanie jednostki chłodzącej na parowniku.

Komora napełniania częściowo wypełniona, z podkładką płynną umieszczoną na górze

Uważaj, aby ekrany nie były zasłonięte materiałem roślinnym. Aby zagwarantować optymalne rezultaty, zalecamy czyszczenie sit po każdym cyklu waporyzacji za pomocą dołączonej szczoteczki do czyszczenia.

Zwłaszcza górny ekran może zostać zatkany materiałem roślinnym, co utrudni wdychanie. W takim przypadku zdejmij sito jak w rozdziale 10. (Demontaż, czyszczenie i montaż) i wyczyść lub włóż nowy sito.

Następnie ponownie zamontuj urządzenie chłodzące, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°.

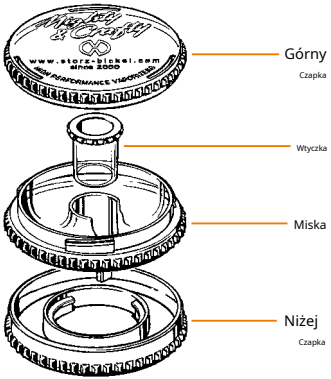

8.1. Pomoc w napełnianiu

Wspomaganie napełniające dostarczane z urządzeniem sprawia, że napełnianie komory napełniania jest czynnością łatwą i czystą i służy jako magazyn do transportu i przechowywania materiału roślinnego już zmielonego w młynku do ziół.

Aby napełnić Filling Aid, zdejmij górną nakrętkę i napełnij miskę zatyczka z mielonym materiałem roślinnym. Załóż górną nasadkę i zamknij ją.

Wypełniona pomoc do napełniania

(górna nasadka zdjęta)

8.2. Napełnianie komory napełniania za pomocą pomocy do napełniania

Wyjmij jednostkę chłodzącą z parownika i usuń wszelkie pozostałości, które mogą znajdować się w komorze napełniania. Narzędzie do napełniania komory może w tym pomóc.

Zdejmij dolną nakrętkę Filling Aid, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Umieść Filling Aid na parowniku i przymocuj, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zdejmij górną nakrętkę z wypełniacza. Wyciągnij zatyczkę i użyj jej do napełnienia porcją materiału roślinnego przez środkowy otwór do komory napełniania.

Upewnij się, że komora napełniania nie jest przepełniona (patrz Rozdział 8. „Napełnianie komory napełniania”).

Wypełnij Filling Aid do dolnej krawędzi (patrz rysunek po prawej „Dolna krawędź Filling Aid musi znajdować się powyżej górnego poziomu materiału roślinnego”)!

Przepełnienie prowadzi do zatkania ekranów i może utrudnić wdychanie.

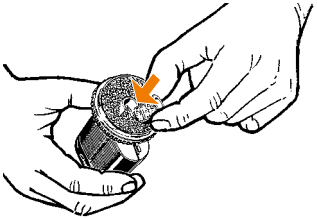

Napełnianie komory napełniającej pomocnikiem do napełniania

powyżej najwyższego poziomu materiału roślinnego

Następnie ponownie włóż korek do środkowego otworu i przykręć górną nakrętkę urządzenia do napełniania. Odkręć Filling Aid o 90° i ponownie zakręć dolną nakrętkę. Następnie ponownie zamontuj urządzenie chłodzące, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°.

Zamontuj urządzenie chłodzące na parowniku i podgrzej. Gwarantuje to, że zarówno komora napełniania, jak i materiał, który ma zostać odparowany, zostaną wstępnie ogrzane, a odparowywanie może rozpocząć się natychmiast po zakończeniu procesu ogrzewania.

Ostrożność! Gorąca powierzchnia!

Po użyciu ***PODSTĘPNY*** Parownik, nie dotykaj żadnych elementów komory napełniania, dopóki nie ostygną.

Gdy parownik osiągnie ustawioną temperaturę (światło ciągłe na zielono dla temperatury podstawowej i migające na zielono dla temperatury booster, każdemu towarzyszy również krótka, podwójna wibracja) i ustnik jest rozłożony, wtedy proces wdechu może się rozpocząć.

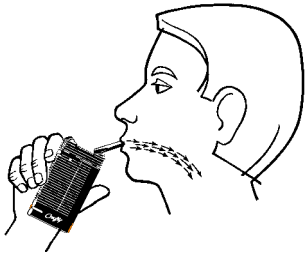

UżywającPODSTĘPNYOdparowalnik

Weź Ustnik między usta i wdychaj powoli i równomiernie przez kilka sekund.

Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie dotyczące wytwarzania pary: im intensywniejsze opary, tym większe pogorszenie smaku.

Bardzo wysoka intensywność (lub gęstość) pary może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych przez koncentrację aromatów i substancji zapachowych.

W takim przypadku należy obniżyć temperaturę, aby zmniejszyć intensywność oparów (patrz rozdział 11.4. „Ustawianie temperatury za pomocą ***PODSTĘPNY***Aplikacja”).

Wdychaj tylko połowę ilości powietrza, którą normalnie możesz zarządzać. Wstrzymaj oddech na kilka sekund i powoli wydychaj powietrze. Wskazane jest, aby celowo skoncentrować się na procesie oddychania.

Po odparowaniu wyłącz ***PODSTĘPNY*** Odparowalnik. Aby to zrobić, naciśnij pomarańczowy włącznik/wyłącznik na co najmniej pół sekundy. Parownik potwierdza wyłączenie krótką wibracją.

Pozwól parownikowi ostygnąć, zanim zostanie zapakowany.

Gdy opary są schładzane, nieuniknione jest, że niewielka część skrapla się na wewnętrznych powierzchniach jednostki chłodzącej.

Części składowe urządzenia chłodzącego, w tym ustnik, muszą być regularnie dokładnie czyszczone, aby zagwarantować prawidłowe działanie i czysty smak.

Ze względów higienicznych konieczne jest również czyszczenie tych elementów, gdy parownik ma być używany przez inną osobę.

Kondensat może być lepki. Urządzenie chłodzące można łatwiej zdemontować po pierwszym rozgrzaniu.

Przegląd produktów*PODSTĘPNY*Jednostka chłodząca

Jednostka chłodząca składa się z:

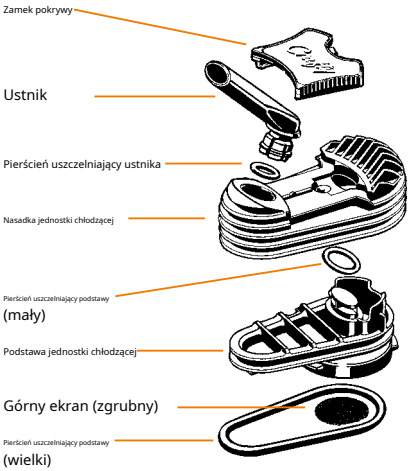

10.1. Demontaż i ponowny montaż *PODSTĘPNY*Jednostka chłodząca

Obróć jednostkę chłodzącą o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć ją z parownika.

Wyciągnij ustnik z nasadki urządzenia chłodzącego, obracaj lekko do przodu i do tyłu, a następnie zdejmij pierścień uszczelniający ustnika.

Wyciąganie ustnika z nasadki chłodziarki

Otwórz Cap Lock, pociągając go do tyłu.

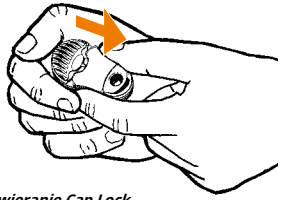

Otwieranie Cap Lock

Zdejmij blokadę Cap Lock z nasadki, pociągając w górę z jednej strony.

Jeśli urządzenie chłodzące musi być zanurzone w alkoholu (etanolu), należy tylko zdjąć zamknięcie Cap Lock z urządzenia chłodzącego. Dłuższy kontakt z alkoholem może doprowadzić do wybielenia etykiety Cap Lock lub rozpadu kleju.

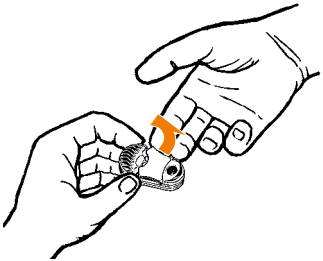

Zdejmowanie Cap Lock

Odłącz nasadkę chłodziarki od podstawy chłodziarki, zdejmując zaślepkę do góry.

Wyciągnij jednostkę chłodzącą
Nasadka z podstawy jednostki chłodzącej

Usuń duże i małe pierścienie uszczelniające podstawy. Wyciągnij duży pierścień uszczelniający z wgłębienia w wycięciu za pomocą narzędzia komory napełniania.

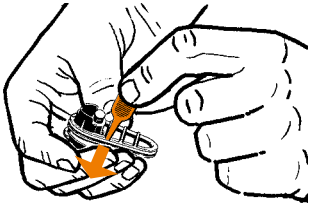

Zdejmowanie dużego pierścienia uszczelniającego podstawy

Wypchnij górne sito w dół z nasadki komory napełniania od góry za pomocą dostarczonego narzędzia komory napełniania.

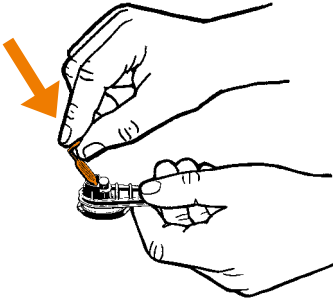

Wyciśnięcie górnego ekranu

Zmontuj w odwrotnej kolejności.

Podczas montażu upewnij się, że pierścienie uszczelniające są prawidłowo osadzone. Zwłaszcza pierścień uszczelniający ustnika musi być całkowicie osadzony w zatyczce i nie być już widoczny.

Siatkę górną należy ostrożnie włożyć do odpowiedniego rowka. Zlekceważenie tego może pozwolić cząstkom roślinnym dostać się do jednostki chłodzącej, blokując ją lub wdychając.

10.2. Czyszczenie *PODSTĘPNY* jednostka chłodząca

Urządzenie chłodzące można zdemontować w celu czyszczenia, a następnie ponownie zmontować (patrz rozdział 10.1. „Demontaż i ponowny montaż ***PODSTĘPNY*** jednostka chłodząca”).

Do czyszczenia można używać szczoteczki czyszczącej, wacików bawełnianych i ręczników papierowych lub bawełnianych. Jako rozpuszczalnik polecamy alkohol (etanol) lub ciepłą wodę z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Aby zapewnić optymalny przepływ powietrza, upewnij się, że jednostka chłodząca i ustnik są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

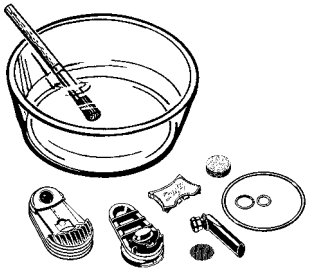

Ręczne czyszczenie zdemontowanej jednostki chłodzącej

Nie zanurzaj żadnych plastikowych elementów na dłużej niż godzinę w alkoholu lub etanolu. Dłuższy kontakt z alkoholem lub etanolem może prowadzić do przebarwień lub kruchości części z tworzyw sztucznych.

Przed montażem poczekaj, aż wszystkie części składowe dobrze wyschną.

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń powierzchni, rozdarć, zmiękczenia lub stwardnienia, zanieczyszczeń, zniekształceń i przebarwień oraz odłożyć uszkodzone elementy na bok.

Ostrzeżenie! Alkohol (etanol) jest łatwopalny i może się łatwo zapalić.

Zestawy nowych klimatyzatorów można zamawiać od **www.storzbickel.com**.

10.3. Demontaż dolnego ekranu komory napełniania

Wyjmij dolne sitko komory napełniania z komory napełniania za pomocą pęsety lub szczypiec. Włóż nowe sitko, uważając, aby krawędzie sitka weszły w rowek na dole komory napełniania.

Ogólny

The ***PODSTĘPNY*** Aplikacja nie jest potrzebna do obsługi ***PODSTĘPNY*** Vaporizer pozwala jednak na dokonywanie indywidualnych ustawień i pozwala na odczyt dodatkowych informacji, gdy ***PODSTĘPNY*** Działa parownik.

Jako ***PODSTĘPNY*** Vaporizer ma za mało miejsca na wyświetlacz, Vaporizer można podłączyć do iPhone'a lub smartfona z systemem Android przez Bluetooth i użyć wyświetlacza smartfona.

Minimalne wymaganie to iOS6 dla iPhone'a lub Androida 4.3. The ***PODSTĘPNY*** Aplikację można pobrać z App Store lub Google Play Store.

11.1. Ustawienia domyślne

Temperatura podstawowa:	180°C (356°F)
Temperatura doładowania:	
dodatkowy	15°C (59°F)
tak odpowiadające	195°C (383°F)
Wskaźnik ledowy jasność ***PODSTĘPNY***:	100%
Lampka kontrolna ładowania ***PODSTĘPNY***:	NA
Wibracje ***PODSTĘPNY***:	NA
Wibracyjny smartfon:	WYŁĄCZONY
Dźwięk alarmu smartfona:	WYŁĄCZONY

11.2. Podłączanie *PODSTĘPNY* Waporyzator ze smartfonem

Włącz smartfon i pobierz ***PODSTĘPNY*** Aplikacja. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona i nie jest blokowana przez inne urządzenie Bluetooth. Następnie włącz ***PODSTĘPNY*** Waporyzator, a następnie ***PODSTĘPNY*** Aplikacja.

Zostaniesz teraz poproszony o podanie numeru seryjnego swojego ***PODSTĘPNY*** Odparowalnik. Wprowadź 6-cyfrowy numer z tabliczki znamionowej na spodzie urządzenia.

Wystarczy raz wpisać numer seryjny. Dzwonię do ***PODSTĘPNY*** Aplikacja automatycznie łączy oba urządzenia.

Jeśli inny ***PODSTĘPNY*** Waporyzator ma być sterowany tym samym smartfonem, poprzednie połączenie należy rozłączyć za pomocą przycisku „Połącz z innymi ***PODSTĘPNY***" przycisk i numer seryjny drugiego ***PODSTĘPNY*** Wszedł parownik.

Nawiązywanie połączenia

11.3. Pozycje menu *PODSTĘPNY* Aplikacja

Temperatura, ustawienia, urządzenie, informacje

Temperatura:

Tutaj można odczytać temperaturę zadaną i rzeczywistą oraz dokonać ustawień temperatury. Znajdziesz tutaj również lampkę kontrolną ładowania ***PODSTĘPNY*** Odparowalnik.

Ustawienia:

Tutaj można również dokonać dalszych indywidualnych ustawień.

Urządzenie:

Tutaj znajdziesz informacje związane z urządzeniem, takie jak godziny pracy, wersje oprogramowania itp.

Informacja:

Tutaj znajdziesz dalsze informacje, takie jak wykazy roślin i ceny, ale także bezpośrednie linki do strony internetowej Storz & Bickel lub do sklepu internetowego.

11.4. Ustawianie temperatury za pomocą *PODSTĘPNY* Aplikacja

Temperaturę można ustawić w zakresie od 40°C do 210°C (104°F do 410°F) (patrz rozdział 4. „Przegląd roślin").

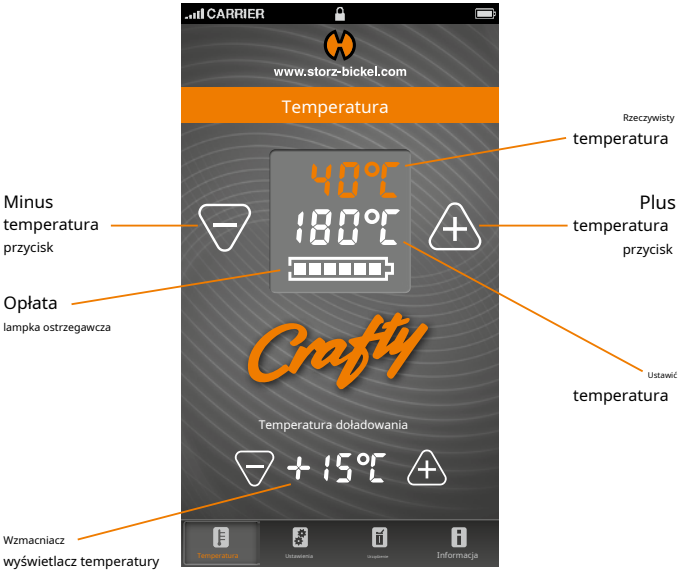

Elementy funkcjonalne Pozycja menu Temperatura

Gdy naciśniesz przycisk plus, ustawiona wartość zostanie zwiększona, a kiedy naciśniesz przycisk minus, ustawiona wartość zostanie zmniejszona. Po krótkim naciśnięciu przycisku plus lub minus, ustawione wartości są odpowiednio zwiększane lub zmniejszane w krokach co 1 stopień. Jeśli przytrzymasz przycisk plus lub minus wciśnięty, ustawione wartości zaczynają działać w sposób ciągły w odpowiednim kierunku.

Aktualną temperaturę rzeczywistą można odczytać z górnego wiersza wyświetlacza.

Temperatura booster jest zawsze dodawana do temperatury podstawowej. Ale suma nie może przekroczyć 210 ° C (410 ° F).

Fahrenheita/Celsjusza

Jeśli jednocześnie naciśniesz przycisk plus i przycisk minus, wyświetlacz zmieni się ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita i odwrotnie.

Lampka kontrolna ładowania

Lampka kontrolna ładowania pokazuje symbol baterii z sześcioma polami wskazującymi stan ładowania. Jeśli bateria jest prawie rozładowana, ramka baterii zacznie migać; po pełnym naładowaniu ramka i wszystkie sześć pól są widoczne.

Liczba widocznych pól stanu zależy od stopnia naładowania baterii.

Podczas ładowania ***PODSTĘPNY*** Parownik, kontrolka ładowania miga i pokazuje aktualny poziom naładowania.

Lampka kontrolna ładowania

11.5. Dalsze ustawienia indywidualne

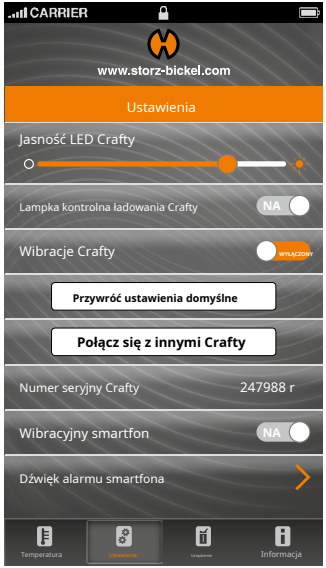

Ustawienia

Jasność LED *PODSTĘPNY*:

Jasność wskaźnika LED na ***PODSTĘPNY*** Vaporizer można przyciemnić za pomocą suwaka.

Lampka kontrolna ładowania *PODSTĘPNY*:

Tutaj niebieskie światła wskaźnika LED mogą być włączane i wyłączane podczas operacji ładowania. Gdy zasilacz jest podłączony, aby uruchomić

ładowanie, wskaźnik LED zaświeci się na chwilę na czerwono/zielono/niebiesko, a parownik krótko wibruje. Służy to jako kontrola działania i wskazuje, że proces ładowania został rozpoczęty.

Wibracja *PODSTĘPNY*:

Silnik wibracyjny ***PODSTĘPNY*** Waporyzator można tutaj włączać i wyłączać.

Przywróć ustawienia domyślne:

Tutaj można przywrócić ustawienia domyślne (patrz rozdział 11.1. „Ustawienia domyślne").

Następujące ustawienia / wartości zostają przywrócone do ustawień domyślnych:

- Ustaw temperaturę
- Temperatura doładowania
- Jasność LED
- Lampka kontrolna ładowania
- Wibracja ***PODSTĘPNY***
- Wibracyjny smartfon
- Dźwięk alarmu smartfona

Połącz się z innymi *PODSTĘPNY*:

Jeśli inny ***PODSTĘPNY*** Waporyzator ma być sterowany tym samym smartfonem, poprzednie połączenie można rozłączyć tak, aby numer seryjny drugiego ***PODSTĘPNY*** Można wprowadzić parownik.

Wibracyjny smartfon:

Tutaj, oprócz wibracji ***PODSTĘPNY*** Waporyzator, wibracje smartfona również można tutaj włączać i wyłączać.

Dźwięk alarmu smartfona:

Tutaj można również włączać i wyłączać dowolny sygnał alarmowy smartfona równolegle z wibracją ***PODSTĘPNY*** Odparowalnik.

11.6. Pozycje menu dotyczące urządzenia i informacji

Urządzenie:

Tutaj znajdziesz informacje związane z urządzeniem, takie jak godziny pracy, wersje oprogramowania itp.

Informacja:

Tutaj znajdziesz dalsze informacje, takie jak wykazy roślin i ceny, ale także bezpośrednie linki do strony internetowej Storz & Bickel lub do sklepu internetowego.

12 . SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilacz:

Pobór mocy: 10 W Napięcie zasilania: 100-240 V / 50-60 Hz 5 Napięcie wyjściowe: V DC

***PODSTĘPNY* Odparowalnik:**

Napięcie zasilania: 5 V prądu stałego

Dane dotyczące napięcia znajdują się na odpowiednich tabliczkach znamionowych ***PODSTĘPNY*** Parownik i zasilacz.

Moc wymagana przez ***PODSTĘPNY*** Waporyzator: maks.

10 W. Temperatura pracy: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F

Temperatura parowania:

regulowany od ok. 40°C - 210°C / 104°F - 410°F Wymiary:

11,0 x 5,7 x 3,3 cm (4,3 x 2,2 x 1,3 cala) Waga: około. 135 g

(0,3 funta)

Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego, aby całkowicie odłączyć od zasilania sieciowego.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

Producent

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
Rote Str. 1
78532 Tuttlingen, Niemcy

13 . CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenia są zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- DIN EN 60 335
- DIN EN 60 950
- Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/EG

Oświadczenia i gwarancje producenta

Te oświadczenia i gwarancje mają zastosowanie do wszystkich klientów końcowych („Klienci" i każdy z osobna „Klient") nabywający produkty („Produkty") sprzedawane przez Storz & Bickel GmbH & Co. KG lub Storz & Bickel America, Inc. („Spółka").

Gwarancja i ograniczenia

Firma gwarantuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy Produktów, że w okresie gwarancyjnym (zdefiniowanym poniżej) Produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu oraz będą zgodne z opublikowanymi przez Firmę specyfikacjami Produktów. Niezależnie od powyższego, Firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od opublikowanych specyfikacji ze względu na najnowsze innowacje i ulepszenia funkcji i konstrukcji Produktów. Powyższa gwarancja jest uzależniona od prawidłowego przechowywania, transportu i użytkowania Produktów i nie obejmuje wad wynikających z normalnego zużycia lub pogorszenia, w tym między innymi wad baterii, ekranów i podobnych części podlegających zużyciu i łza.

Po dostawie Klient niezwłocznie sprawdzi Produkty pod kątem zgodności i widocznych wad. Klient niezwłocznie powiadomi Spółkę na piśmie o wszelkich niezgodnościach lub widocznych wadach dotyczących Produktów oraz skontaktować się pisemnie ze Spółką w sprawie zwrotu lub naprawy, w zależności od przypadku.

Gwarancja

Klient powiadomi Spółkę na piśmie o wszelkich wadach Produktów. Jedynym zobowiązaniem Spółki wynikającym z powyższej gwarancji jest, według uznania Spółki, naprawa lub naprawa takiej wady objętej gwarancją lub wymiana lub wymiana Produktu, pod warunkiem, że Klient zwrócił Produkty wraz z kopią oryginalnej faktury na rzecz Spółki lub jednego z upoważnionych warsztaty naprawcze na własny koszt. Wszelkie naprawione, poprawione, wymienione lub wymienione Produkty podlegają gwarancji określonej w punkcie **„Gwarancja i ograniczenia"**, po ich naprawie, naprawie, wymianie lub wymianie. Jeżeli Spółka otrzymała zawiadomienie od Klienta, a wady Produktu nie mogły zostać wykryte, Klient poniesie koszty, które Spółka poniosła w wyniku zawiadomienia.

Okres gwarancji na***PODSTĘPNY*** Waporyzator rozpoczyna się w dniu, w którym Produkt jest fizycznie dostarczony do siedziby Klienta i jest ważny przez dwadzieścia cztery (24) miesiące po tym terminie.

Firma nie upoważnia żadnej osoby ani strony do przyjmowania lub tworzenia dla niej jakichkolwiek innych zobowiązań lub odpowiedzialności w związku z Produktami, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie.

Wszelkie prośby i zawiadomienia klientów z USA i Kanady w ramach niniejszej gwarancji należy kierować na adres:

Storz & Bickel America, Inc.
1078 60th Street, Suite A
Oakland, CA 94608

Telefon: 510-451-1553
Faks: 510-451-2053

e-mail:
service-america@storz-bickel.com

Wszelkie prośby i zawiadomienia od wszystkich innych Klientów w ramach niniejszej gwarancji należy kierować do:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
Rote Strasse 1
78532 Tuttlingen, Niemcy

Telefon: +49-7461-969707-0
Faks: +49-7461-969707-7

email: service@storz-bickel.com

Gwarancja określona w punkcie **„Gwarancja i ograniczenia"**jest dokonywana w miejsce wszelkich innych gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych), praw lub warunków, a Klient przyjmuje do wiadomości, że z wyjątkiem takiej ograniczonej gwarancji, Produkty są dostarczane „tak jak są". Firma w szczególności zrzeka się, bez ograniczeń, wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, nienaruszania praw oraz gwarancji wynikających z przebiegu działania, przebieg transakcji lub wykorzystanie handlowe.

Obciążenie

Z tymi Produktami należy obchodzić się zgodnie z Instrukcją Użytkowania. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwą obsługę i użytkowanie tych Produktów. Zamierzone zastosowanie dotyczy tylko wymienionych przez nas roślin.

Naprawa tych Produktów może być wykonywana wyłącznie przez nas lub jeden z naszych autoryzowanych serwisów klienta.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części Storz & Bickel.

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi zwalnia Storz & Bickel GmbH & Co. KG z wszelkiej odpowiedzialności.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, przychodów, wartości firmy lub użytkowania, poniesione przez Klienta lub jakąkolwiek stronę trzecią, niezależnie od tego, czy jest to powództwo z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub nałożonej ustawą lub w inny sposób, nawet w przypadku poinformowania o możliwości wystąpienia takich szkód.

Odpowiedzialność Spółki za szkody wynikające z lub w związku z niniejszą umową w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu Produktów. Uzgadnia się i przyjmuje do wiadomości, że postanowienia niniejszej umowy rozdzielają ryzyko między Spółkę a Klienta, że ceny Spółki odzwierciedlają ten podział ryzyka, a gdyby nie ten podział i ograniczenie odpowiedzialności, Spółka nie zawarłaby niniejszej umowy.

W jurysdykcjach, które ograniczają zakres lub wykluczają ograniczenia lub wykluczenie środków zaradczych lub odszkodowań, lub odpowiedzialności, takiej jak odpowiedzialność za rażące niedbalstwo lub winy umyślne lub nie pozwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, ograniczenie lub wyłączenie gwarancji, środków zaradczych, odszkodowań lub odpowiedzialność określona powyżej ma zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Klientowi mogą przysługiwać również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu, kraju lub innej jurysdykcji.

Informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi oparte są na naszym doświadczeniu i są aktualne oraz kompletne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i umiejętnościami w momencie drukowania. Storz & Bickel GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub nieprawidłową interpretację treści lub jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Użytkowników informuje się, że wszystkie zastosowania i użytkownicy opisanych Produktów muszą być zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa, rozporządzeniami i kodeksami, a użytkownicy Produktów są informowani, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za określenie i zapewnienie przydatności Produktu do zamierzonego zastosowania.

Serwis naprawczy

Po upływie okresu gwarancyjnego lub w przypadku wystąpienia wad, które nie są objęte gwarancją, nasz serwis naprawi usterkę po przedstawieniu Klientowi kosztorysu i otrzymaniu płatności.

prawa autorskie

Żadna część tego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie (druk, fotokopiowanie lub w inny sposób) ani przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana elektronicznie bez uprzedniej pisemnej zgody Storz & Bickel GmbH & Co. KG.

www.storz-bickel.com

STORZ & BI CKEL GMBH & CO. KG

Rote Strasse 1 · 78532 Tuttlingen/Niemcy Tel.
+49-74 61-96 97 07-0 · Faks +49-74 61-96 97 07-7
e- mail: info@storz-bickel.com

STORZ & BI CKEL AMER I CA I NC.

1078 60th St. Suite A · Oakland, CA 94608 tel:
510-451-1553 · fax: 510-451-2053
e-mail: america@storz-bickel.com

CE

© by STORZ & BICKEL GmbH & Co. KG · CAL-30-202-POL 06-2015 · Zmiany zastrzeżone · Wszelkie prawa zastrzeżone

MAGICVAPORIZERS

MagicWaporyzatory –Najlepszy sklep z waporyzatorami w Europie

- Najniższe ceny
- Najszybsza wysyłka
- Najbardziej zaufana gwarancja